

NÁVOD K OBSLUZE SIMFER DYSIS HTR-7432

Vážení zákazníci, prosím pozorně přečtete tento návod a dbejte na bezpečnostní instrukce uvedené níže!



Vážený zákazníku

Koupil jste si kvalitní a účinný ohřívač, který byl vyroben v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a standardy. Chtěli bychom Vám poděkovat za důvěru, že jste si vybral tento produkt.

Pro efektivní a bezpečné použití, prosím, pozorně si přečtete tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny. Uchovejte tuto příručku na bezpečném místě pro opakované použití.

Přejeme vám příjemné použití výrobku, který byl vyroben dle certifikace ISO 9001:2008 certifikát systému managementu jakosti.

1 - BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte topení, aby nedošlo k přehřátí.

- * Zkontrolujte, zda váš přístroj a napájecí kabel není poškozen před uvedením spotřebiče do provozu. Pokud je poškozen, nepoužívejte zařízení a vraťte jej do autorizovaného servisu.
- * Zkontrolujte, zda není rozbitá nebo prasklá trubice. Případně kontaktujte autorizovaný technický servis nebo prodejce.
- * Ujistěte se, že hlavní elektrické napětí a frekvence odpovídá jeho napětí a frekvenci, které jsou uvedené na štítku vašeho přístroje. Mohlo by dojít k poškození produktu a hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- * Nepoužívejte topidlo společně s dalšími zařízeními na stejném kabelu nebo elektrické pojistky.
- * Používejte spotřebič se řádně uzemněnou zásuvkou.
- * Napájecí kabel nesmí zůstat na těle topení a měl by být uchován mimo topnou plochu.
- * Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, časovým spínačem nebo jiným zařízením, které spíná topení automaticky, může způsobit nebezpečí požáru, pokud je ohřívač zakryt nebo nesprávně umístěn.
- * Nepoužívejte tento přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
- * Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte multi-konektor zásuvku pro napájení, aby se zabránilo přehřátí a nebezpečí požáru.
- * Nezakrývejte topení a nezavěšujte žádné oblečení nad ním. Tento ohřívač by nikdy neměly být použit k usušení oblečení, může způsobit požár.
- * Nevkládejte žádné předměty do otvorů ochranné mřížky.
- * Ohřívač nesmí být použit pro osvětlení, zapálení cigarety, apod.
- * Mějte ohřívač daleko od lehce hořlavých předmětů, jako jsou polštáře, přikrývky apod.
- * Nepoužívejte topení v místech, kde jsou hořlavé materiály skladovány nebo umístěny.
- * Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem a nenechávejte je bez dozoru, když je topení v provozu.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

S topením samostatně nesmí manipulovat děti, tělesně a duševně postižené osoby bez dozoru dospělých!

2 - POPIS VÝROBKU

A – Lehký, snadno se přenáší

B – Ochrana proti převrácení

Jmenovité napětí: 220 - 230 V

Frekvence: 50 Hz

Jmenovitý výkon 3: 700/1500/2200 W

Vytápěná plocha: 10-22 m²

Použití: pouze vnitřní použití

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V případě opravy by měly být použity originální náhradní díly, které zaručují dlouhou životnost a poskytují efektivní provoz ohřívače. Na neoriginální náhradní díly se nevztahuje záruka.

3 - PROVOZ PŘÍSTROJE

Topidlo nevyžaduje pevnou a složitou montáž a instalaci.

1 - Otevřete krabici a vyjměte ohřívač. Položte jej na rovný povrch.

2 - Zapojte napájecí kabel do uzemněné zásuvky. Zapněte ohřívač stisknutím vypínače do polohy ON, který se nachází na boční straně topidla.

4 - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním nebo údržbou vypněte ohřívač a odpojte napájecí kabel.

Údržba

Údržba je velmi důležitá pro bezpečné používání ohřívače.

1 – Kontrolujte váš ohřívač pravidelně. V případě zjištění jakékoliv závady, nepoužívejte ho a obraťte se na autorizovaný servis nebo kontaktujte prodejce.

2 - Zkontrolujte napájecí kabel a vidlici. Pokud vidíte jakékoliv deformace, jako jsou škrábance, nebo propíchnutí, nepřipojujte jej a obraťte se na autorizovaný technický servis.

Čištění

1 - Použijte při čištění měkký hadřík s lehce mýdlovou vodou. Poté ho otřete měkkým suchým hadříkem. Dávejte pozor, aby se voda nikdy nedostala do topného tělesa nebo do stojanu.

2 - Pokud je spirála nebo reflektor špinavý, vyčistěte je suchým vzduchem externě. Nikdy se nepokoušejte demontovat ochranné mřížky. Pokud není možné odstranit nečistoty, obraťte se na autorizovaný technický servis.

5 - PODMÍNKY ZÁRUKY

1 - Po zakoupení produktu si nechte potvrdit od prodejce záruční list. (resp. daňový doklad)

2 - Fyzický život přístroje je 5 let (oficiální doba skladování náhradních dílů pro dobré fungování výrobku).

3 - Záruka je omezena pouze na vady, které jsou vyjmenované níže.

4 - Spotřebitel by měl mít fakturu nebo kopii originál faktury, stejně jako záruční list v případě, že dojde k poškození během záruční lhůty. Bez faktury nebo záručního listu reklamace nebude oprávněná.

5 - Záruka neplatí, pokud původní sériové číslo produktu bylo odstraněno nebo poškozeno.

6 - Záruka neplatí v případě, že bude chybět razítko a podpis na faktuře nebo na záručním listě.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím výrobku.

Záruka se nevztahuje také na vady způsobené:

1. Škody a závady způsobené špatným zacházením,

2. Škody a závady v době vykládky a přepravy po předání výrobku spotřebiteli,

3. Škody a závady způsobené ohněm, zemětřesením a blesky (vyšší moc)

4. Poškození a vady v důsledku nízkého nebo vysokého napětí a spuštěním výrobku s jiným napětím, než je uvedeno na štítku výrobku


5. Vady způsobené nedodržením pokynů v uživatelském manuálu

6. Škody a vady způsobené při přepravě produktu do servisu nebo prodejci.


6 – MONTÁŽ NOHY/PATKY

Montáž nohy/patky provedte dle obrázků níže


Montáž patky/nohy

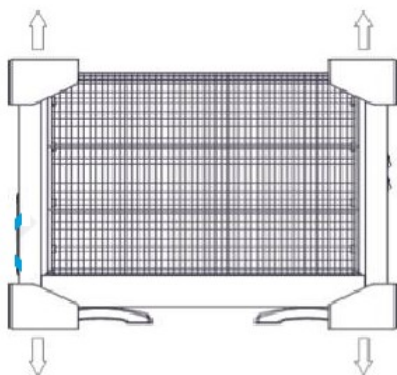


Obrázek 1

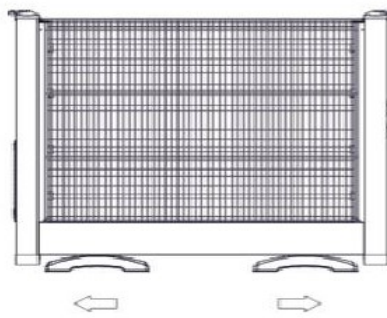


Obrázek 2

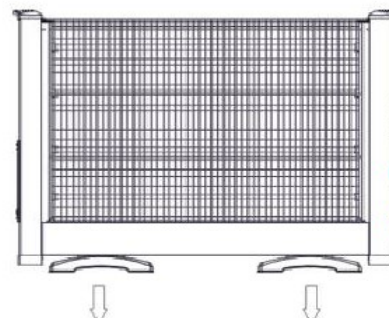


Obrázek 3

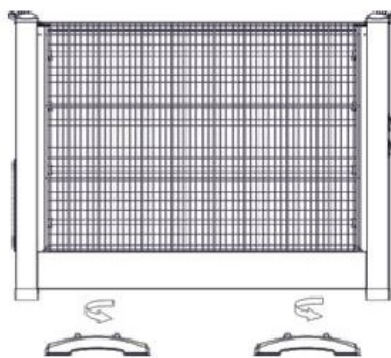

Obrázek 4

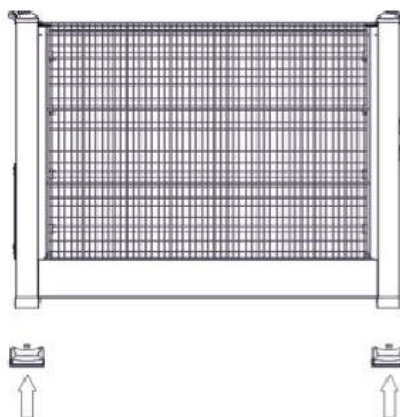

Obrázek 5

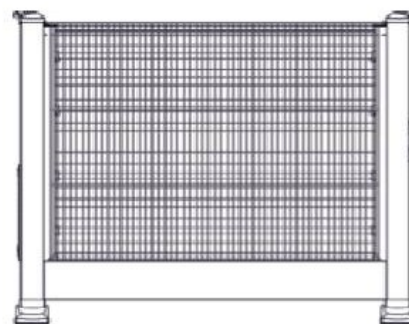

Obrázek 6