



ELEKTRICKÝ KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ FANCY



Tento výrobek je určen pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro vhodné pro občasně použití.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Před snahou instalovat a spustit popsaný produkt anebo vykonat jeho údržbu si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny. Nedodržení pokynů může vést k úrazu a/nebo ke škodám na majetku. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte tento konvektor pro jiný účel, než pro který je vyrobený. Jakékoliv jiné použití, než doporučené výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Konvektor je navržen pro domácí použití. Nesmí se používat pro komerční a průmyslové účely.
- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na výrobním štítku konvektoru (220-240V~ 50-60Hz).
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, stejně jako s nedostatečnou praxí a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, anebo obdrží dostatečné instrukce pro použití zařízení bezpečným způsobem a pochopí, jaká rizika při něm hrozí.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelská údržba nesmí být vykonávána dětmi bez dohledu.
- Před použitím konvektor vyndejte z obalu a ujistěte se, že je v dobrém stavu. Jakékoliv plastové sáčky umístěte mimo dosah dětí.
- Před použitím konvektoru zkontrolujte napájecí kabel a zástrčku, jestli se během dopravy nepoškodili.
- Tento výrobek není hračka. Na děti do 3 let, pohybující se v okolí přístroje je nutné dohlížet, anebo je udržovat mimo přístroje.
- Děti ve věku 3 – 8 let mohou přístroj pouze zapnout /vypnout za předpokladu, že byl přístroj umístěn do svojí normální provozní polohy, že jim byly podány instrukce o tom, jak bezpečně používat přístroj a že pochopili, jaká rizika hrozí. Děti ve věku 3 – 8 let nesmí mít možnost přístroj zapojit do zásuvky, nastavovat ho, čistit ani vykonávat jakoukoliv údržbu tohoto přístroje.

UPOZORNĚNÍ - Některé části tohoto produktu mohou být velmi horké a způsobit popáleniny.


Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem a zranitelným osobám.

UPOZORNĚNÍ: Pro prevenci rizika náhodného vynulování tepelné ochrany nesmí být zařízení napájeno přes externí spínací zařízení, jako je například časovač, ani připojeno k okruhu, který je zapínán a vypínán pomocí přístroje.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte k regulaci přístroje externí programovací zařízení, časovač ani jiná externí zařízení, která by mohli ohřívač automaticky zapnout, protože v případě, že by byl ohřívač zakrytý nebo špatně položený, hrozí riziko vzniku požáru.

Spotřebič je vybaven stupněm krytí IP24 a lze jej použít v koupelnách v zóně 2.

Nepoužívejte konvektor v bezprostřední blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo bazénu.

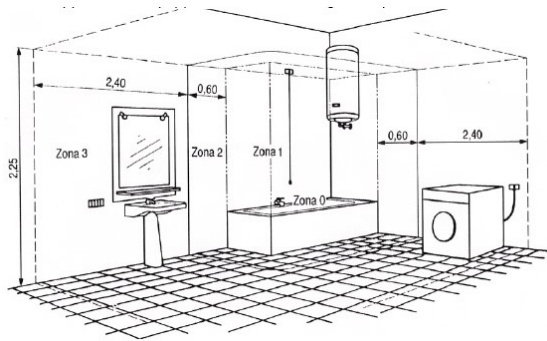

- Pokud chcete provádět čištění přístroje anebo ho nepoužíváte, vždy odpojte přívodní šňůru ze zásuvky.
- Při odpojování přístroje nejprve přepněte vypínač do polohy 0, potom odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Při odpojování přístroje tahejte jen za zástrčku, netahejte za kabel.
- Do ventilačních mřížek v místě nasávání a výfuku vzduchu není dovoleno vkládat prsty ani žádné cizí předměty, jelikož toto může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození přístroje. Pro zabránění vzniku požáru ničím neblokuje mřížky přístroje a ani ho žádným způsobem nenaklánějte během jeho provozu.
- **Nepoužívejte přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou.** Pokud je přívodní šňůra přístroje poškozená, musí být vyměněná u jeho výrobce nebo autorizovaného servisu anebo podobně kvalifikovanou osobou z důvodu předcházení vzniku nebezpečnosti.
- Nepokládejte žádné předměty na šňůru a neohýbejte ji. Během provozu musí být kabel úplně rozvinutý.
- Pokud je to možné, nepoužívejte prodlužovací šňůru, protože se může přehřát a způsobit požár. Nepoužívejte jeden prodlužovací kabel na připojení více přístrojů.
- Konvektor se během provozu značně ohřívá. Nedotýkejte se ho, abyste se nepopálili. Pro přenášení konvektoru použijte madlo. Hořlavé materiály, jakým je nábytek, polštáře, přikrývky, papír, oděvy, záclony apod. minimálně 1 metr od přední a zadní plochy konvektoru.
- Neponořujte přívodní šňůru, zástrčku ani jinou část zařízení do vody ani jiných kapalin.
- Nedotýkejte se šňůry ani konvektoru mokrou rukou.
- Nepoužívejte konvektor v prašném prostředí ani v potenciálně nebezpečných prostorech, kde jsou v atmosféře obsaženy hořlavé, výbušné látky (např. v dílně nebo garáži).
- Neumísťujte přístroj na ani vedle jakýchkoliv jiných zdrojů tepla.

UPOZORNĚNÍ: PRO PŘEDCHÁZENÍ PŘEHŘÁTÍ OHŘÍVAČ NEZAKRÝVEJTE. Je to jednoznačně znázorněno pomocí varovného symbolu:



- Pokud je během provozu konvektor zakrytý anebo se dotýká hořlavého materiálu včetně záclon, závěsů, ložního prádla apod., může dojít ke vzniku požáru. **UDRŽUJTE OHŘÍVAČ MIMO TAKOVÉHO TYPU MATERIÁLŮ.**
- Nevkládejte záměrně ani náhodně jakékoliv externí objekty do ventilačních mřížek, nakořik to může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo poškození konvektoru.
- Konvektor obsahuje součásti, které generují jiskry nebo elektrický oblouk. Přístroj nesmí být používán v potenciálně nebezpečných prostorech, kde jsou v atmosféře obsaženy hořlavé, výbušné látky, chemikálie nebo ve vlhkém prostředí.
- Neumísťujte přístroj na měkké podložky (např. postel), kde může dojít k zakrytí otvorů. Vždy umísťujte zapnutý přístroj na rovný, stabilní, pevný povrch – tím zabráníte možnosti převrhnutí přístroje. Přívodní šňůru umísťujte tak, aby na ní nestál samotný přístroj nebo jiné předměty. Přívodní šňůra nesmí vést pod kobercem. Nepřekrývejte kabel rohožemi, koberci apod. Umísťte kabel mimo míst, kde se často chodí, aby se zabránilo zakopnutí o kabel a svržení přístroje.
- Nikdy neumísťujte přístroj tam, kde může spadnout do vany nebo do jiných míst obsahujících vodu.
- Nikdy nepokládejte konvektor na mokrou podlahu.
- V každém případě nesmí být nastavovací knoflíky přístupné z vany ani sprchy.
- Neumísťujte zařízení pod zásuvku.
- Zásuvka musí být uzemněná.
- Předcházejte tomu, aby se elektrický kabel dotýkal kovové kostry konvektoru, pokud konvektor pracuje a je horký, protože může dojít k poškození kabelu.
- Konvektor nepoužívejte ve venkovním prostředí ani pod nebo vedle otevřeného okna.
- **VAROVÁNÍ: Nepoužívejte k regulaci konvektoru externí programovací zařízení, časovač ani jiná externí zařízení, která by mohli ohřívač automaticky zapnout, protože v případě, že by byl ohřívač zakrytý nebo špatně položený, hrozí riziko vzniku požáru.**


- Při prvním zapnutí přístroje se z něj může uvolňovat mírný neškodný Zápach. Vznik tohoto zápachu je naprosto normální a je způsoben prvním ohřátím vnitřních ohřívacích prvků a při dalším použití by se už neměl vyskytovat.
- Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat, rozmontovat nebo upravovat. Neobsahuje žádné součástky určené pro servis ze strany uživatele.
- Pokud chcete provádět údržbu přístroje nebo ho přesouvat, vždy odpojte přívodní šňůru ze zásuvky. Přístroj odpojte ze zásuvky vždy, když ho nepoužíváte.

VAROVÁNÍ: VŽDY PŘÍSTROJ ODPOJTE ZE ZÁSUVKY, KDYŽ CHCETE PROVÁDĚT ÚDRŽBU NEBO ZAŘÍZENÍ PŘESOUVAT.

- Na přístroj nic nepokládejte. Zabraňte umísťování vlhkých oděvů na přístroj.
- Pokud zařízení není pod dozorem, vždy ho vypněte, předejdete tak vzniku nebezpečí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte kabel ze zásuvky, uložte ohříváč do originálního obalu a skladujte na suchém a odvětraném místě.
- Při provozu zařízení neumísťujte ventilační mřížky v místě nasávání a výfuku vzduchu vedle zdi nebo závěsu, aby nedošlo k zabránění toku vzduchu a tím ke snížení výkonu zařízení.
- Umístěte konvektor minimálně 1 metr od stěn a předmětů.
- Pokud zařízení během provozu vydává neobvyklý hluk nebo zápach, ihned přerušete jeho používání a vytáhněte ho ze zásuvky.
- Nevystavujte starší osoby nebo děti nepřetržitému proudění vzduchu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud byl jakýmkoliv způsobem poškozen nebo je po pádu.

VAROVÁNÍ: NESPOLÉHEJTE NA VYPÍNAČ JAKO NA JEDINÝ PROSTŘEDEK VYPNUTÍ PŘÍSTROJE. POKUD CHCETE PROVÁDĚT ÚDRŽBU NEBO PŘEMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE ANEBU POKUD HO NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY ODPOJTE PŘÍVODNÍ ŠŤŮRU ZE ZÁSUVKY.

POPIS DÍLŮ

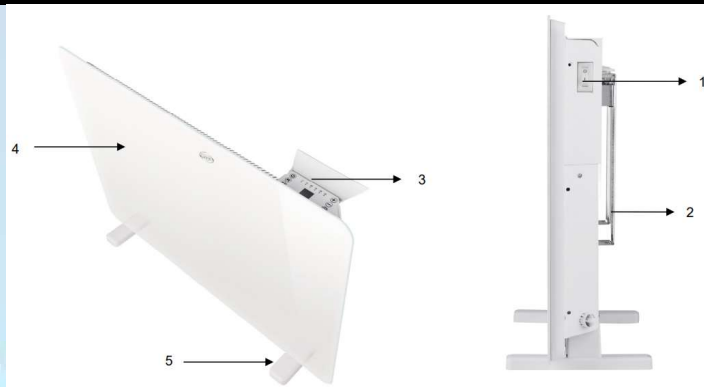

1. Vypínač ON/OFF
2. Zadní držák
3. Ovládací panel
4. Přední panel
5. Nožičky

JAK PŘÍSTROJ INSTALOVAT


Konvektor je možné použít na podlahu po montáži nožiček, případně jej lze připevnit na stěnu pomocí dodaného příslušenství.

A. Použití na podlahu/přenosný: jak sestavit dodané nohy

Konvektor je balen bez nožiček. Tyto je proto nutné před použitím spotřebiče namontovat.

Sestavte nožičky podle obrázku a postavte konvektor do svislé polohy. Umístěte jednotku na rovnou stabilní plochu a postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Otočte konvektor dnem vzhůru
2. Přiložte nožičky. Nejdelší část musí být umístěna na zadní straně konvektoru
3. Utáhněte křídlové matice na patkách

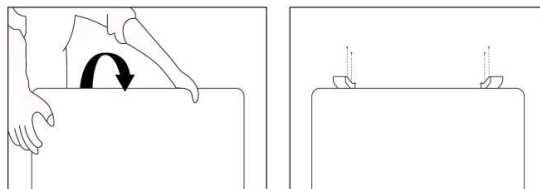

B. Montáž na stěnu: jak namontovat konvektor na stěnu

Balení konvektoru obsahuje veškeré příslušenství potřebné pro montáž na stěnu.

Při montáži na stěnu postupujte následovně. Zařízení má již držák na zadní části výrobku, vyjměte jej z konvektoru podle následujících kroků:

1. Odšroubujte dva šrouby umístěné v horní části dvou vertikálních tyčí nástěnného držáku.
2. Vytáhněte nástěnný držák zatlačením na horní část dvou svislých tyčí nástěnného držáku.
3. Z konvektoru úplně sejměte nástěnný držák.


Po odstranění držáku postupujte následovně (obrázek níže):

A. Podržte držák na zdi, označte na zdi tužkou tečky v místech, kde je potřeba vyvrtat díry pro vložení hmoždinek. Dodržte minimální vzdálenosti od okolních zdí tak, jak je to vyznačené na obrázku.


B. Vyvrtejte díry do zdi o prům. 8mm a vložte do nich hmoždinky.

C. Připevňte držák na stěnu a zašroubujte dodané šrouby do hmoždinek.


D. Umístěte jednotku rovně tak, aby otvory lícovaly s držákem a vložte díly držáku do otvorů na zadní straně v horní části konvektoru. Opatrným tahem se ujistěte, že je konvektor pevně zaháknutý na držáku. Pevně utáhněte šrouby v horní části konvektoru.

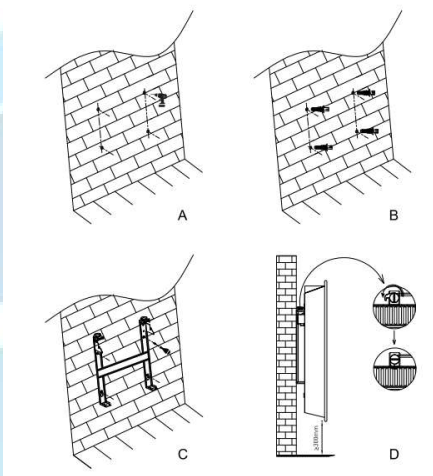

Ujistěte se, že konvektor je umístěn alespoň 30cm od podlahy a že vzdálenost od stěn a předmětů je respektována, jak je znázorněno na obrázku níže:

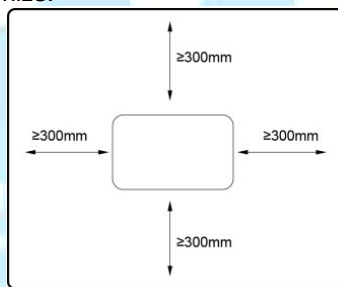







KONTROLNÍ PANEL

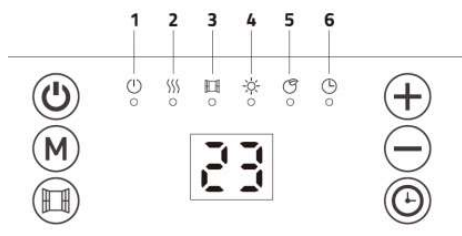


LED NA OVLÁDACÍM PANELU

- 1 Pohotovostní režim: zapnuto/vypnuto
- 2 Režim vytápění
- 3 Funkce otevření okna
- 4 Komfortní režim
- 5 Režim ECO
- 6 Časovač

OPERATIVNÍ TLAČÍTKA NA OVLÁDACÍM PANELU

	Pohotovostní režim
	Režim topení
	Funkce otevřeného okna
	Tlačítko +
	Tlačítko -
	Časovač

Připojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky (230-240V / 50-60Hz).
Spotřebič vydá pípnutí, což znamená, že konvektor je připraven k použití.

Na ovládacím panelu se rozsvítí LED 

Poté stisknete spínač ON/OFF umístěný na boku jednotky a přesuňte tlačítko do polohy I, aby se zařízení zapnulo. Pokud naopak chcete konvektor vypnout, otočte knoflík do polohy O.

ON/OFF - TLAČÍTKO STAND-BY




Po připojení napájecího kabelu a zapnutí jednotky bočním vypínačem stiskněte toto tlačítko na ovládacím panelu pro zapnutí ohřívače ventilátoru. Dalším stisknutím tohoto tlačítka spotřebič vypnete.


TLAČÍTKO ČASOVAČE A TÝDENNÍ NASTAVENÍ




Stisknutím a podržením tohoto tlačítka na ovládacím panelu po dobu 3 sekund vyberete čas a týdenní nastavení. Na displeji se zobrazí "d", poté stisknutím kláves vyberte dny v týdnu v následujícím pořadí:

- 1 pondělí
- 2 úterý
- 3 středa
- 4 čtvrtek
- 5 pátek
- 6 sobota
- 7 neděle

Stiskněte tlačítko  pro potvrzení požadovaného dne a nastavení času, na displeji se zobrazí 

Poté stisknutím tlačítek  a  vyberte hodinu a stisknutím tlačítka  ji potvrďte.


Na displeji se zobrazí 




Stiskněte tlačítka  a  pro nastavení minut, poté stiskněte tlačítko  pro potvrzení.

Poznámka: Pokud je odpojeno napájení, týdenní programování a časovač se resetují na tovární nastavení.

TLAČÍTKO REŽIMU TOPENÍ

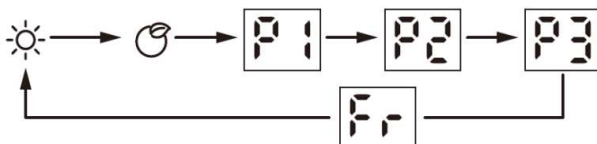Stisknutím tohoto tlačítka na ovládacím panelu aktivujete režimy vytápění v následujícím kruhovém pořadí:



 Komfortní režim: Stiskněte tlačítka  a  pro nastavení teploty od 5°C do 35°C

 ECO režim: Stiskněte tlačítka  a  pro nastavení teploty od 1°C do 31°C

 **Fr** Režim proti mrazu: Cílová teplota je 7°C. Teplotu nelze upravit.

P1/P2/P3 Přednastavený program vytápění

Poznámka: Pokud není nastavení hodin a dne dokončeno, při prvním vstupu do nastavení programu P1/P2/P3, je předem požadováno nastavení dne a času.

P1: (pondělí-neděle) Nenastavitelný program




P2: (pondělí-pátek) Nenastavitelný program



P2: (sobota-neděle) Nenastavitelný program




P3: (pondělí-pátek) Nastavitelný program

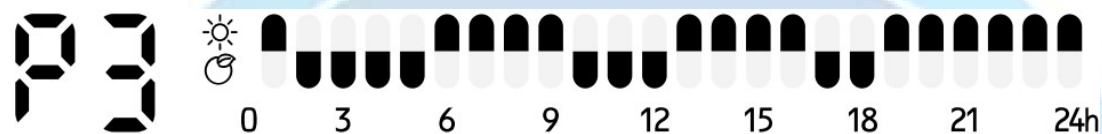


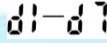









P3: (sobota-neděle) Nastavitelný program




P3 Nastavitelné nastavení programu




1. V režimu P3 stiskněte  déle než 3 sekundy pro vstup do nastavení dne.

2. Na obrazovce se zobrazí , stiskněte  a  pro nastavení dne  (pondělí-neděle).
Stiskněte  pro potvrzení a zadejte nastavení hodin



3. Na obrazovce se zobrazí , stiskněte  a  pro nastavení od 00-23. Stiskněte  pro
výběr režimu vytápění pro každou hodinu (režim komfort  nebo režim ECO )


4. Opakujte operaci, dokud nedokončíte plán na každou hodinu a každý den.

Poznámka: Po nastavení režimu vytápění na 23. hodinu stiskněte  pro návrat do nastavení dne.

Poznámka: Když se na obrazovce zobrazí , stisknutím  dokončete všechna nastavení zobrazením .




FUNKCE OTEVŘENÉHO OKNA

Stiskněte jednou tento symbol a kontrolka  se rozsvítí. Pokud je aktivována funkce otevřeného okna, rozsvítí se kontrolka , bliká a konvektor přestane hřát.

Dalším stisknutím  ukončíte funkci otevřeného okna a vrátíte se do předchozí pracovní situace.

TLAČÍTKO TIMER OFF

Stiskněte jednou tento symbol, kontrolka se  rozsvítí. Na displeji se zobrazí „0 H“ a bliká.

stiskněte  a  pro nastavení časovače od 0-24 hodin. Stiskněte znovu pro  potvrzení nastavení.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

PŘED ČIŠTĚNÍM NEBO ÚDRŽBOU SPOTŘEBIČ VŽDY VYPOJTE ZE ZÁSUVKY.
DŮLEŽITÉ: NEPONOŘUJTE KONVEKTOR DO VODY.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče

Před prováděním jakékoli údržby nebo přemísťováním spotřebiče vypněte vypínač a odpojte jej ze zásuvky.

K odstranění prachu z konvektoru použijte měkký hadřík.

Pokud je konvektor nadměrně znečištěný, použijte měkký hadřík navlhčený vodou a jemným čisticím prostředkem při teplotě nižší než 50°C. Před použitím nechte konvektor zcela vyschnout.

Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, jako je benzín. Zařízení neomývejte vodou. Nepoužívejte oleje, chemické látky nebo jiné předměty k čištění, které mohou poškodit povrch.

K odstranění prachu z mřížek vstupu/výstupu vzduchu použijte vysavač.

USKLADNĚNÍ

Pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá, musí být uložen spolu s tímto návodem v původním obalu, v chladné a suché místo.

INFORMAČNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRICKÁ LOKÁLNÍ ELEKTRICKÁ TOPIDLA

Příloha II – Požadavky na ekodesign – Požadavky na informace o produktu – NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1188 z 28. dubna 2015 provádějící evropskou směrnici 2009/125/ES Parlamentu a Rady s ohledem na požadavky na ekodesign místních ohřívačů prostoru

Identifikátor(-y) modelu: FANCY					
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelná účinnost			Typ tepelného příkonu, pro elektrické úložiště místního prostoru pouze ohřívače (vyberte jedno)		
Nominální tepelná účinnost	P_{nom}	1,40	kW	manuální regulace dobíjení tepla, s integrovaným termostatem	[ne]
Minimální tepelná účinnost (indikativní)	P_{min}	1,40	kW	manuální regulace dobíjení tepla s pokojovou a/nebo venkovní tepelnou zpětnou vazbou	[ne]
Maximální průběžná tepelná účinnost	$P_{max,c}$	1,40	kW	elektronická regulace dobíjení tepla s pokojovou a/nebo venkovní tepelnou zpětnou vazbou	[ne]
Spotřeba přídatné elektřiny				ventilátorem asistovaná tepelná účinnost	[ne]
Při nominální tepelné účinnosti	e_{lmax}	NA	kW	Typ regulace tepelné účinnosti/pokojové teploty (zvolte jedno z toho)	
Při minimální tepelné účinnosti	e_{lmin}	NA	kW	jednostupňová tepelná účinnosti a žádná regulace pokojové teploty	[ne]
V pohotovostním režimu	e_{lsb}	0,0004	kW	Dvě nebo více manuálních stupňů, žádná regulace pokojové teploty	[ne]
				s mechanickou termostatovou regulací pokojové teploty	[ne]
				s elektronickou regulací pokojové teploty	[ne]
				elektronická regulace pokojové teploty plus denní časovač	[ne]
				elektronická regulace pokojové teploty plus týdenní časovač	[ano]
				Jiné možnosti regulace (možnost vícenásobných voleb)	

				regulace pokojové teploty, s detekcí přítomnosti	[ne]
				regulace pokojové teploty, s detekcí otevřeného okna	[ano]
				s volbou regulace vzdálenosti	[ne]
				s regulací adaptivního startu	[ne]
				s limitací provozního času	[ano]
				se snímačem černé žárovky	[ne]
Energetická účinnost sezónního vytápění (přenosný spotřebič)				$\eta_S(\%)$	38
Energetická účinnost sezónního vytápění (pevný spotřebič)				$\eta_S(\%)$	39



INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PŘÍSTROJE V SOULADU S EVROPSKOU SMĚRNICÍ 2012/19/EC:

Na konci svojí životnosti nesmí být toto zařízení zlikvidované umístěním do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte ji v místním sběrném dvoře odpadů či prodejci poskytujícímu tuto službu. Separátní likvidací elektrického a elektronického odpadu se vyhnete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví v důsledku nevhodné likvidace. Tato separátní likvidace umožňuje komponenty opětovně použít nebo recyklovat a tím dosáhnout výrazné úspory energie a zdrojů. Za účelem zdůraznění povinnosti separátní likvidace je přístroj označený přeškrtnutou popelnicí.



Zlepší svůj život

www.argoclima.com

Již 22 let s Vámi