

CZ Návod k použití konvektorového otopného tělesa Solight KP05

Vážený zákazníku, rádi bychom Vám poděkovali za zakoupení našeho výrobku. Aby Vám výrobek sloužil bezpečně a k Vaší plné spokojenosti, přečtěte si prosím následující pokyny a dodržujte je. Zabráníte tak nesprávnému použití nebo poškození výrobku. Vyvarujte se neodborného zacházení se zařízením a vždy dodržujte obecné zásady používání elektrických spotřebičů. Výrobek je určen pro použití v domácnosti nebo v interiérech. Nevystavujte výrobek prostředí s trvale vysokou vlhkostí, zabraňte jeho kontaktu s tekutinami. Návod k obsluze si uschovejte.


Obecný popis

Tento konvektor slouží k ochraně před mrazem a k ohřevu menších ploch v interiéru. Je vybaven termostatem pro správné nastavení teploty. Termostat zapíná / vypíná jednotku, aby udržovala teplotu na nastavené úrovni. Když se jednotka aktivně zahřívá, rozsvítí se kontrolní kontrolka. Konvektor je vybaven znovu nastavitelnou tepelnou pojistkou, která vypne ohříváč, pokud je příliš horký, a po vychladnutí jednotky se opět zapne.

Montáž konvektoru


Před použitím ohříváče přimontujte podstavce (dodávané samostatně v krabici).

Ty se připevňují k základně ohříváče pomocí 4 samořezných šroubů, které jsou součástí Dodávky. Dbejte na to, aby byly správně umístěny ve spodních koncích bočních lišt topení

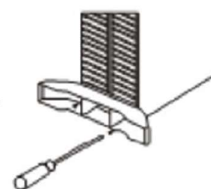

Instalace

Jednotka musí být namontována tak, aby neblokovala ani nebránila průtok horkého vzduchu. Ohříváč sám se zahřeje. Nezapomeňte proto dodržovat minimální vzdálenosti, jak je uvedeno na obrázku níže.

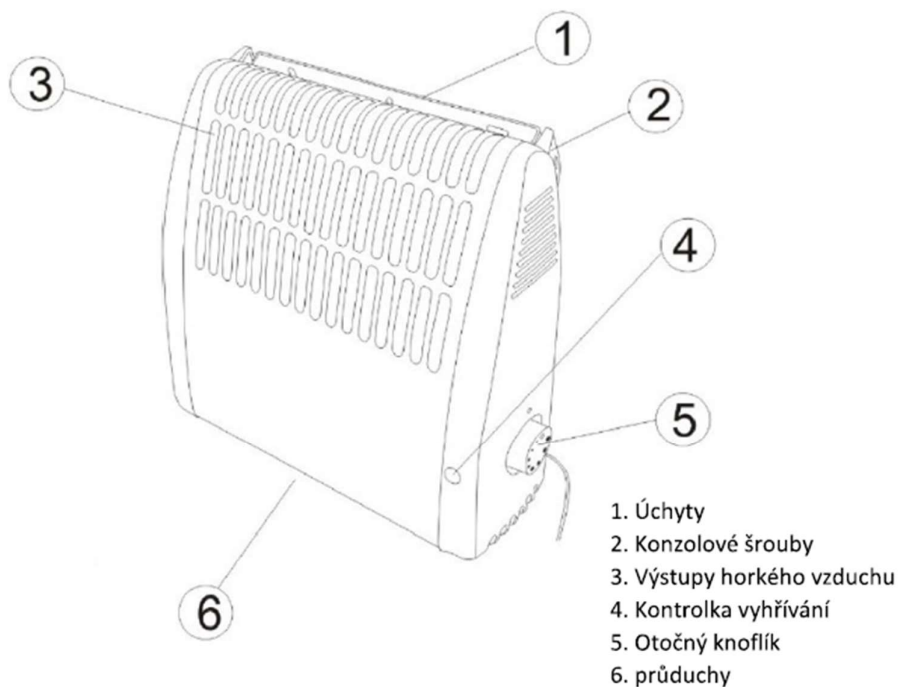


1. Vyšroubujte šrouby (2) montážní konzoly (1) z ohříváče.
2. Vyvrtejte stěny do zdi a pevně připevněte držák ke zdi. Ujistěte se, že držák je ve svislé poloze, takže ohříváč není nakloněný.
3. Připojte ohříváč k montážnímu držáku jeho zavěšením na držák. Pokud je na místě, zajistěte jej pomocí

konzolových šroubů (2).

4. Po připojení zástrčky do elektrické zásuvky je kryt připraven k použití.

Instrukce k ovládání

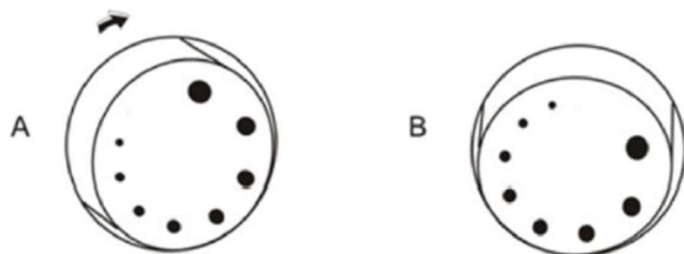

Nastavení správné pokojové teploty

1. Otočte otočným knoflíkem (5) po směru hodinových ručiček až na doraz. (A)
2. Počkejte, až se ohřívač zahřeje v místnosti na vhodnou teplotu, a poté pomalu otáčejte knoflíkem zpět, dokud kontrolka nezhasne.
3. Termostat je nyní nastaven na správnou teplotu a zapne se, když teplota klesne pod tento bod, nebo vypne, když je výše.

Údržba

Před čištěním ohřívače odpojte zástrčku od napájení a nechte ji vychladnout. Očistěte kryt vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádný silný čisticí materiál a nedovolte, aby voda vnikla do vnitřních částí.

Parametry

Napájecí napětí: 220-240V, 50Hz

Příkon: 425W

Spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, ledaže jim byl dán dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Bezpečnostní instrukce

Přečtěte si pozorně tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu.

- Ujistěte se, že jednotka není poškozena.
- Jednotku instalujte pouze ve vnitřních prostorech, v čistém a suchém prostředí (IP20).
- Kabel nikdy nedávejte přímo proti ohřívači nebo blízko výstupu horkého vzduchu.
- Neumisťujte do blízkosti elektrické zásuvky ani nad ní.
- Nikdy nezakrývejte. Nebezpečí přehřátí a požáru!
- Nepokládejte ohřívač do blízkosti hořlavých materiálů. Jednotka musí být namontována tak, aby proud horkého vzduchu nebyl žádným způsobem blokován nebo bráněn. Udržujte následující vzdálenosti od topení:
 - 50 cm před vývody horkého vzduchu, 30 cm pod topením, 100 cm nad topením.
- Pokud jednotku nepoužíváte, vždy ji odpojte. I při nastavení nejnižšího termostatu je topení stále zapnuté.
- Nikdy nepoužívejte v místech, kde se skladují výbušné plyny nebo kapaliny.
- Nikdy nepoužívejte ohřívač s časovačem nebo jiným zařízením, které může přístroj zapnout automaticky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by jej vyměnit pouze výrobce nebo autorizovaný servisní technik.
- Připojte pouze k vhodné zásuvce 220-240V.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500

06

