

Aroma difuzér

Airbi PET



Návod k použití

(verze 1.0)




Předtím, než uvedete přístroj do chodu, přečtěte si laskavě pozorně následující pokyny, které se vztahují na bezpečný provoz zařízení!

Důležité bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečně ho uchovejte pro možné pozdější použití. Je-li to nutné, předejte ho dalšímu majiteli.

1. Přístroj se smí používat pouze v domácnosti pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné použití a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.
2. Tento přístroj mohou používat děti od 10 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pokud jsou pod dozorem nebo pokud rozumí pokynům týkající se používání a zapojení spotřebiče bezpečným způsobem. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí dělat děti bez dozoru.
3. Po rozbalení se ujistěte, že během přepravy nedošlo k poškození difuzéru. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, obraťte se co nejdříve na svého prodejce. Doporučujeme, abyste si obal ponechali pro případné budoucí použití.
4. Před prvním použitím zkontrolujte, zda parametry přístroje (elektrické napětí apod.) odpovídají místním podmínkám.
5. Používejte přístroj v prostředí od 10°C do 30°C, nepoužívejte ho venku.
6. Neumisťujte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů. Nevystavujte napájecí šňůru přímému zdroji tepla (jako je například horká varná deska, otevřené plameny, žhavé železné podložky nebo ohřívače). Chraňte napájecí šňůry před olejem.
7. Vždy umístěte difuzér na tvrdý, rovný vodorovný povrch, minimálně 15 cm od stěn a mimo zdroj tepla jako jsou hořáky, radiátory atd. Difuzér nemůže pracovat na povrchu, který není vodorovný. Neumisťujte difuzér na TV, audio zařízení či jiné elektro přístroje.
8. Ujistěte se, že vystupující mlžina v okolí difuzéru nemůže poškodit nábytek, stěny atd.
9. Před použitím difuzéru zkontrolujte, zda není poškozen síťový adaptér nebo napájecí kabel. Nepoužívejte jej, pokud je kabel poškozen.
10. Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis výrobce nebo obdobně kvalifikované osoby, aby nedošlo k nebezpečí.
11. Používejte pouze vodu z vodovodu o teplotě do 45°C.
12. Nepřekračujte maximální hladinu vody. Vždy nalijte nejprve vodu, teprve pak nakapejte éterické oleje (1-2 kapky). Příliš mnoho kapiček může zařízení poškodit. Nikdy nepoužívejte čisté éterické oleje bez vody.
13. Dlouhodobé používání difuzéru může vést k poškození výrobku a zkrácení jeho životnosti.
14. Před každou manipulací, jako je např. čištění nebo doplnění vody, odpojte přístroj ze zásuvky. Vždy vyprázdněte nádržku, když přístroj nepoužíváte.
15. Neodstraňujte kryt difuzéru, když je jednotka v chodu.
16. Často doplňujte vodu v nádržce, usazené nečistoty mohou poškodit jednotku.
17. Čistěte zásobník na vodu každý týden. Nepoužívejte pro čištění zařízení žádné chemické produkty (rozpouštědla, ředidla) ani jiné čisticí produkty.
18. V případě průniku vody do vnitřních částí přístroje okamžitě difuzér vypněte, odpojte od napájení, vylejte zbytek vody a nechte ho řádně vyschnout nejméně po dobu 24 hodin.
19. Uchovávejte přístroj na suchém místě, které není pro děti přístupné (zabalte přístroj).
20. Používejte pouze vonné látky, aroma nebo éterické oleje, které neobsahují alkohol. Alkohol může poškodit difuzér. Zařízení poškozené takovými přísadami nejsou kryty zárukou.
21. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

Schéma produktu

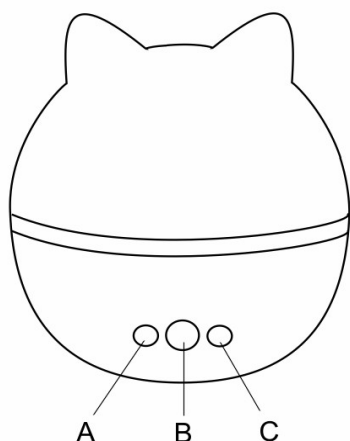

- A) Tlačítko časovače TIMER
- B) Tlačítko zapnutí POWER
- C) Tlačítko osvětlení LIGHT

Příprava k provozu

1. Umístěte přístroj na rovný a tvrdý povrch. Odstraňte kryt difuzéru a kryt nádoby na vodu.
2. Připojte napájecí adaptér na zadní straně.
3. Naplňte přístroj čerstvou vodou z vodovodu – max. 250 ml (nesmí překročit max. úroveň viz. značka MAX uvnitř nádoby). Nenalijte vodu či jinou kapalinu do otvoru pro výstup vzduchu. Přidejte 3 nebo 4 kapky esenciálního oleje. Množství oleje zvolte dle vlastního uvážení.
4. Umístěte kryt nádoby na vodu a kryt difuzéru na původní místo, zapojte adaptér do zásuvky.
5. Stiskem tlačítka POWER (obr. B) dojde ke spuštění přístroje s trvalou tvorbou páry. Dalším stiskem tlačítka POWER se přístroj přepne do režimu intervalového (30 sekund zapnutý/30 sekund vypnutý). Dalším stiskem tlačítka POWER se přístroj vypne.
6. Stiskem tlačítka TIMER (obr. A) aktivujete časovač. Přístroj bude pracovat 1 hodinu a poté se vypne. Dalším stiskem tlačítka TIMER časovač vypnete.
7. Stiskem tlačítka LIGHT (obr. C) zapnete osvětlení – střídá se 7 různých barev. Dalším stiskem tlačítka LIGHT se přestanou barvy střídat (svítí poslední aktivní barva). Dalším stiskem tlačítka LIGHT přepnete osvětlení do režimu teplého světla (teplá bílá). Dalším stiskem tlačítka LIGHT osvětlení vypnete.

Upozornění

Jestliže přístroj delší dobu nepoužíváte, vylijte vodu, nechte jej vyschnout a uskladněte jej na bezpečném místě. Přístroj se sám vypne, jakmile se téměř kompletně vyčerpá voda v nádobě. Množství vystupující páry a její intenzita během provozu kolísá, nejde tedy o závadu, ale vlastnost přístroje, kterou ovlivňuje též okolní teplota, vlhkost a voda v přístroji. Přístroj pracuje potichu, avšak ne zcela bezhlučně. Hluk nižší než 40 dB není považován za závadu. Chcete-li použít jiný druh esence, doporučujeme vždy nádobu řádně vyčistit viz. odstavec Údržba přístroje.

Údržba přístroje

Vždy po 5-6 použití nebo po 3-5 dnech doporučujeme provádět údržbu následovně:

1. Před jakýmkoli čištěním vypněte přístroj a odpojte ho ze zásuvky.
2. Pravidelně čistěte nádobu na vodu měkkým hadříkem namočeným ve vodě s octem.
3. Nečistěte přístroj ředidlem, benzínem ani jiným čistícím prostředkem.
4. Vylijte vodu, pokud přístroj nepoužíváte.
5. Udržujte přístroj v suchu, pokud ho nepoužíváte. Předejdete tak tvorbě bakterií a plísní.
6. Nikdy neponořujte jednotku do vody ani nenechejte vniknout vodu do vnitřních částí přístroje.

Možné problémy

- | | |
|--|--|
| <p>Po zapnutí přístroje se do 1 sekundy přístroj sám vypne.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ujistěte se, že je v přístroji dostatek vody • ujistěte se, že je síťový adaptér řádně nainstalován |
| <p>Přístroj nevydává žádnou mlžinu nebo jen velmi málo intenzivní.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ujistěte se, že je v přístroji dostatek vody a není překročena max. povolené množství (i to může být důvod toho, že přístroj nevydává mlžinu) • vyčistěte zásobník na vodu • ujistěte se, že vzduchový vstup do přístroje není blokován nečistotami (prach atd.) |
| <p>Z přístroje uniká voda.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • ujistěte se, že je vrchní kryt na přístroji řádně umístěn • zkontrolujte okolní vlhkost a teplotu (při velmi nízké teplotě nebo velmi vysoké vlhkosti se snáze formují vodní páry, které se pak usazují a vytvářejí loužičky v okolí přístroje) |

Technická specifikace

Napájení (vstup): AC100-240V 50/60 Hz	Hmotnost: cca 340 g
Napájení (výstup): DC 24V	Max. objem vody: 250 ml
Příkon: 12 W	Pro místnosti: 10-20 m ²
Rozměry: průměr 135 mm, výška 145 mm	Země původu: Čína

Likvidace zařízení

Tento přístroj je označen ve shodě se směrnicí EU 2012 / 19 / CE o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Uživatel je zavázán odevzdat zařízení na konci životnosti do označených sběrů elektrických a elektronických zařízení aby byla zajištěna likvidace v souladu s životním prostředím. Přeskrtnutý symbol popelnice připomíná Váš závazek, že zařízení bude skladováno odděleně od ostatního odpadu. Zákazník by měl kontaktovat místní úřady nebo obchodníka pro informace o správném zpracování odpadu v souvislosti s jejich starými přístroji.



Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení. Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby v tomto návodu k použití vyhrazeny.

Adresa dovozce:
 Bibetus s.r.o.,
 Loosova 262/1,
 Brno 638 00,
 Česká republika
 E-mail: info@bibetus.cz