

Viktor

Návod k použití
Návod na použitie





Stadler Form®

Viktor



2
2-ROČNÁ ZÁRUKA • 2 YEARS WARRANTY • 2LETÁ ZÁRUKA

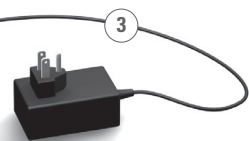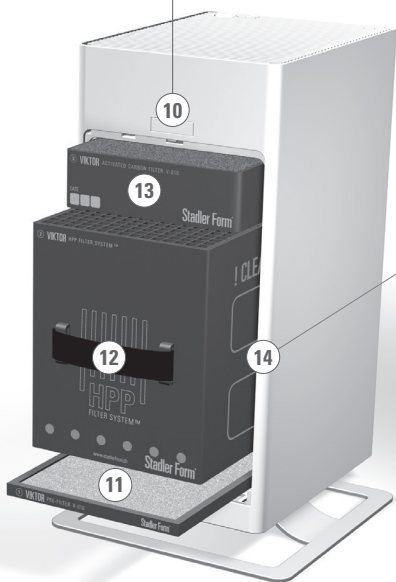

HPP
FILTER SYSTEM™

Návod k použití (CZ)

Gratulujeme! Právě jste zakoupili výjimečnou čističku vzduchu „Viktor“, jenž vám přinese plno radostí, a který vám zlepší vnitřní ovzduší.

Stejně jako u všech domácích elektrických spotřebičů, je třeba věnovat pozornost při obsluze tohoto přístroje, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození přístroje. Prosíme vás tedy, abyste si pečlivě prostudovali tento návod před prvním použitím přístroje a během jeho obsluhy dodržovali všechny bezpečnostní pokyny dále uvedené.

Popis zařízení

Přístroj se skládá z následujících hlavních komponent:

1. Tělo přístroje
2. Zadní kryt
3. Síťový adapter
4. Spodní kovový podstavec
5. Hlavní vypínač
6. Tlačítko rychlosti ventilátoru
7. Tlačítko časovače
8. Indikace zapnutého HPP filtru
9. Tlačítko nočního režimu
10. Dávkovač vůně
11. Předfiltr
12. HPP™ filtr
13. Aktivní uhlíkový filtr
14. Pojistný mechanismus pro HPP filtr

Důležité bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně návod k obsluze před prvním použitím přístroje a uložte jej bezpečně pro další použití (např. pokud budete předávat dalšímu majiteli).

- Stadler Form, resp. dovozce zařízení, odmítá veškerou odpovědnost za ztrátu nebo škodu, která vznikne v důsledku nedodržení návodu k obsluze.
- Přístroj je vhodný pouze pro použití v domácnosti a pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné užívání a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.
- Toto zařízení mohou používat osoby a děti starší 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí, mohou zařízení používat pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem způsobilé osoby nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopili možná rizika. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Bez dozoru nesmí děti zařízení čistit ani provádět jeho údržbu.
- Přívodní kabel může být připojen pouze na střídavý proud. Dodržujte informace o napětí, které jsou uvedené na přístroji.
- Nepoužívejte poškozené prodlužovací přívodní kabely.
- Nevedte přívodní kabel přes ostré hrany.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama nebo tahem za napájecí kabel.
- Nepoužívejte tuto čističku vzduchu v bezprostřední blízkosti vany, sprchového koutu nebo bazénu (dodržujte minimální vzdálenost 3 m). Umístěte přístroj tak, že osoba ve vaně se nemůže dotknout spotřebiče.

- Nedávejte přístroj do blízkosti zdroje tepla. Nevystavujte kabel přímému působení tepla (např. vyhřívání varnou deskou, otevřenému ohni, horké žehličce ploše). Chraňte napájecí kabely před olejem.
- Dbejte na to, aby byl spotřebič správně umístěn na podložce, která zajišťuje vysokou stabilitu, a aby nebyl položen na přírodním kabelu.
- Přístroj není odolný stříkající vodě.
- Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.
- Zabalený a nepoužívaný přístroj skladujte na suchém místě, které je nepřístupné dětem.
- HPP-filtr: při nedodržení pravidelného 2měsíčního intervalu čištění může nastat riziko požáru!
- Pokud je poškozen napájecí kabel, nechte jej vyměnit u výrobce, v autorizovaném servisním středisku nebo u jiných osob s odpovídající kvalifikací. Jinak hrozí riziko úrazu.
- Používejte výhradně originální napájecí kabel dodaný v balení tohoto zařízení.
- Před každou údržbou a po každém použití přístroj vypněte a vytáhněte adaptér ze zásuvky.

Přehled funkcí

Předfiltr Tento filtr odstraňuje větší nečistoty z ovzduší a tím chrání další filtry od silného znečištění a optimalizuje tak jejich funkci. Předfiltr třeba pravidelně 1-2 krát měsíčně vysát. Protože se materiál filtru časem opotřebovává, filtr je třeba měnit v 6-měsíčních intervalech.

HPP™ filtr Filtrační systém s HPP™ filtrem je srdcem čističky vzduchu. Tato soustava filtrů zachycuje ze vzduchu v místnosti viry, bakterie, jemný prach, pyl, exkrementy roztočů a plísň. Jeho vysoká účinnost je zajištěna pomocí extrémně silných magnetických polí.

LED dioda HPP filtru (8) indikuje následující:

- LED dioda svítí – HPP je instalován a pracuje bez chyby
 - LED dioda nesvítí – HPP není instalován nebo nepracuje
 - LED dioda slabne – HPP filtr je znečištěný, je třeba jej vyčistit dle návodu
- HPP filtr musí být čištěn každé 2 měsíce po tekoucí studenou vodou pomocí saponátu (viz sekce Čištění).

Uhlíkový filtr Filtr s aktivním uhlím je schopen absorbovat ze vzduchu plyny (nepříjemné pachy nebo tabákový kouř). Jeho kapacita se vyčerpává a měl by být nahrazen v intervalu cca 6-měsíců případně v závislosti na úrovni znečištěného ovzduší. Pokud se v prostoru, který čistíme, vyskytují nepříjemné pachy a tabákový kouř ve větší intenzitě, tak by k výměně filtru mělo dojít dříve ještě před koncem 6-ti měsíčního období. Poznáme to tak, že filtrační soustava nedokáže eliminovat tyto vysoké koncentrace.

Vonné esence Čistička vzduchu umožňuje použití vonných esencí. Do prostoru k tomu určenému dáme na vatou několik kapek vůně (max. 1-2 kapky). Viktor při provozu pak přenáší vůni do vzduchu v místnosti a tím vytváří příjemnou atmosféru. Prosím poznamenejte si: nadměrné používání vonných esencí může poškodit plasty v přístroji. Z tohoto důvodu prosím nedávejte více než 1-2 kapky a nepřidávejte znovu, než je první vůně zcela vyčerpána. V případě pochybností vymyjte prostor pro vonné esence a vložte nový kousek suché vaty.

Rychlosti provozu Čistička vzduchu má 5 různých úrovní rychlosti ventilátoru pro různé použití:

- Úroveň 1 velmi tichý - např. při použití v ložnici či přes noc
- Úroveň 2 tichý - pro ložnice či menší místnosti

- Úroveň 3 pro nepřetržité denní použití v menší místnosti (25 m²)
Úroveň 4 pro nepřetržité denní použití ve větších místnostech (až 50 m²),
např. otevřený prostor kuchyň/obývací pokoj
Úroveň 5 vysokorychlostní - pro rychlé čištění vzduchu nebo čištění silně
znečištěného ovzduší.

Časovač Při použití časovače se přístroj automaticky vypne po 2, 4 nebo 8 hodinách dle vašeho přání. Toto je ideální pro čištění vzduchu, když opouštíte domov, ale chcete, aby byl vzduch čištěn ve vaší nepřítomnosti. Spotřebič může být také používán bez časovače, tedy v nepřetržitém provozu.

Noční režim Dnes je mnoho zařízení vybaveno LED kontrolkami, které jsou nevhodné pro noční použití např. v ložnici. V nočním režimu je intenzita světla snížena na příjemnou úroveň.

Příprava před použitím

1. Umístěte Viktora na rovný a pevný povrch v požadované oblasti. Zapojte adaptér (3) do elektrické zásuvky.
2. Otevřete přístroj na zadní straně 2 (stiskem v horní části označené „Push to open“). Odstraňte ochrannou membránu z filtru s aktivním uhlím (13). Zkontrolujte, zda jsou zajišťovací prvky HPP filtru (14) ve vodorovné poloze (jak je znázorněno na obrázku). Pokud tomu tak není, tak upravte zámky do vodorovné polohy pro zajištění HPP filtru.
3. Pak zapněte přístroj stisknutím tlačítka (5).
4. Můžete upravit rychlost ventilátoru a tím i čištění (objem přefiltrovaného vzduchu za hodinu), což učiníte stisknutím přepínače (6), (jedna modrá LED dioda pro úroveň 1, dvě pro úroveň 2, atd.).
5. Můžete použít časovač pro nastavení požadovaného času čištění. Chcete-li tak učinit, stiskněte tlačítko časovače (7). Můžete si vybrat mezi následujícími časovými obdobími: 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodin. Pokud nepoužijete časovač, čistič pracuje v nepřetržitém provozu (LED diody časovače nesvítí).
6. Pokud se vám zdá příliš velká intenzita svícení LED diod (v noci), můžete snížit intenzitu světla stiskem tlačítka nočního režimu (9). Opětovným stiskem tlačítka se úroveň dostane na původní hodnotu. Je možné zvolit mezi třemi režimy:
 - Normální režim (výchozí)
 - Tlumený režim (stiskněte jednou)
 - Noční režim (stiskněte dvakrát)
 - Dalším stiskem tlačítka se opět přepnete do normálního režimu
7. Viktora je možné použít k šíření vůní po místnosti. Používejte množství vůně co nejšetrněji. Příliš velké množství vonných esencí může mít za následek poškození přístroje. Chcete-li používat vonné esence, otevřete stiskem zásobník (10) a nakapejte do něj 1-2 kapky dané vůně. Následně jej zatlačte do původní pozice. Pokud chcete změnit vůni, vyjměte vatu ze zásobníku a umyjte ji pod tekoucí vodou. Před dalším použitím je nutné ji nechat důkladně vysušit.

Čištění filtrů

Při veškeré manipulaci a po každém použití, vypněte přístroj a vytáhněte adaptér ze zásuvky. Nikdy neponořujte přístroj do vody (nebezpečí zkratu).

- Vnější povrch by měl být pouze setřen vlhkým hadříkem a poté dobře vysušen.
- Předfiltr může být pečlivě vyčištěn pomocí vysavače v intervalu 1-2 × měsíčně a to v závislosti na míře znečištění. Materiál použitý ve filtru se postupem času opotřebovává, proto by měl být předfiltr měněn v 6- měsíčních intervalech.
- Jemné částice, viry a bakterie se hromadí v HPP filtru postupem času. Proto by se měl tento filtr omývat pod studenou tekoucí vodou v 2-měsíčních intervalech. Pokud je přístroj používán velmi často, doporučujeme čistit filtr ještě častěji. Při nedodržení pravidelného 2měsíčního intervalu čištění může nastat riziko požáru! HPP LED dioda indikuje stav filtru. Pokud LED dioda (8) svítí již slabě, je nutné filtr vyčistit. Podrobné pokyny pro čištění HPP filtru naleznete na levé straně HPP filtru. Je naprosto nutné přísně dodržovat stanovené doby sušení.
- Filtr s aktivním uhlím nelze čistit a měl by být nahrazen v intervalu ne delším než 6 měsíců. **Na filtru je prostor, kde je možné si zapsat datum prvního použití. Doporučujeme datum na filtr zapsat a za 6 měsíců ode dne prvního použití vyměnit filtr s aktivním uhlím i předfiltr. Filtrační sadu Viktor V-010 (obsahuje předfiltr i filtr s aktivním uhlím) je možné zakoupit u vašeho prodejce domácích spotřebičů nebo na www.stadlerform.cz/obchod/prislusenstvo/filtracna-suprava-viktor/.**

Závady a jejich řešení

- Opravy elektrických přístrojů může provádět pouze autorizovaný servis. Pokud bude do přístroje zasahováno mimo autorizovaný servis, jde o porušení záručních podmínek a na přístroj se nebude vztahovat záruka.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud jsou adaptér nebo zástrčka poškozené, pokud nepravidelně pracuje, pokud spadl na zem nebo byl poškozen jakýmkoliv jiným způsobem.
- Nedávejte do zařízení žádné jiné předměty, které tam nepatří.
- Pokud zařízení není možné opravit, neprodleně ho znehodnoťte prořiznutím napájecího kabelu a předejte na určeném sběrném místě.

Záruka

2letá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny namáhané díly, jakož i nesprávná údržba nebo nesprávné používání, jsou ze záruky vyloučeny.

Servis

Pro rychlé a pohodlné vybavení nahlaste vaši reklamaci přímo na www.stadlerfom.cz/servis. Zde najdete všechny informace jak postupovat při reklamaci.

Zpracování odpadu

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby se domácí elektrické a elektronické spotřebiče nelikvidovaly společně s běžným domovním odpadem. V zájmu optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují a v zájmu snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, je nutné elektrické a elektronické zařízení po skončení jejich životnosti likvidovat odděleně. Na povinnost oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol „přeškrtnutého odpadkového koše“, který se nachází na zařízení. Informace o správné likvidaci zařízení získá spotřebitel na příslušných místních úřadech, případně u svého prodejce.



Technická specifikace

| | |
|----------------------------|--|
| Příkon: | 10-38W |
| Rozměry: | 246 × 451 × 246 mm (šířka × výška × hloubka) |
| Hmotnost: | cca. 4,9 kg |
| Časovač vypnutí: | 2h, 4h, 8h |
| Hlučnost: | 30,5 - 57 dB |
| Je v souladu s EU normami: | CE/WEE/RoHS/EAC |

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:
www.stadlerform.cz/prohlasenioshode.

Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.



Návod na použitie (SK)

Gratulujeme! Práve ste si zakúpili výnimočnú čističku vzduchu «Viktor». Prinesie vám potešenie a zlepši vzduch vo vašom interiéri.

Tak ako aj pri ostatných domácich elektrospotrebičoch, aj pri tomto modeli je potrebné venovať zvláštnu pozornosť pri jeho používaní, aby nedošlo k zraneniu, požiaru, alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledovných základných súčastí:

1. Telo prístroja
2. Dvierka čističky
3. Adaptér
4. Zinkový podstavec
5. Spínač
6. Tlačidlo nastavenia rýchlosti
7. Tlačidlo nastavenia časovača
8. Kontrolka HPP filtra
9. Tlačidlo pre nočný režim
10. Dávkovač vône
11. Predfilter
12. HPP™ filter
13. Filter s aktívnym uhlíkom
14. Uzamykacie prvky pre filter HPP™

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Pred prvým použitím zariadenia si prosím dôkladne prečítajte návod na použitie a odložte ho na bezpečnom mieste pre prípad, že by ste ho v budúcnosti potrebovali. V prípade predaja zariadenia ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi.

- Stadler Form sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo poškodenia, ku ktorým prišlo kvôli nedodržaniu tohto návodu na použitie.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na účely uvádzané v tomto návode na použitie. Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia.
- Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí môžu zariadenie používať len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Bez dozoru nesmú tieto osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
- Napájací kábel pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na zariadení.
- Nepoužívajte zariadenie ak je poškodená sieťová šnúra alebo ak sú poškodené predĺžovacie káble.
- Napájací kábel nevedzte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby neprišlo k jeho pricviknutiu.
- Koncovku napájacieho kábla neodpájajte od elektriny mokrými rukami alebo ťahaním za kábel samotný.

- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržiajte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla obsluhovať.
- Zariadenie nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte priamemu teplu (ako napríklad rozpálenému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájacie káble chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia, a aby bola počas jeho používania zaistená vysoká stabilita. Dávajte pozor, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode.
- Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Zariadenie nenechávajte vonku.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste, ku ktorému nemajú deti prístup (zariadenie zabaľte).
- Ak je poškodený napájací kábel, nechajte ho vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u iných osôb so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Inak hrozí riziko úrazu.
- Používajte výhradne originálny napájací kábel dodaný v balení tohto zariadenia.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.

Technický prehľad zariadenia

Predfilter Predfilter odstraňuje veľké prachové častice a znečistenie zo vzduchu, čím chráni druhý filter pred silným znečistením a tým optimalizuje jeho funkčnosť. Predfilter je potrebné pravidelne 1-2x mesačne povysávať. Keďže sa materiál filtra časom opotrebováva, filter je potrebné meniť v 6-mesačných intervaloch.

HPP™ filtračný systém HPP™ filter je srdcom čističky vzduchu. Filtruje vírusy, baktérie, jemný prach, peľ, výlučky prachových roztočov a plesne z izbového vzduchu. Jeho vysokú účinnosť zabezpečuje použitie extrémne silných magnetických polí.

LED kontrolka HPP™ (8) zobrazuje stav funkcie filtra HPP:

- LED kontrolka svieti - filter HPP je nainštalovaný a pracuje bezchybne.
- LED kontrolka nesvieti - filter HPP nie je nainštalovaný alebo nefunguje.
- LED kontrolka slabšie svieti - filter HPP je znečistený, vyčistite podľa pokynov.

Filter HPP sa musí čistiť každé 2 mesiace v studenej tečúcej vode pomocou čistiaceho prostriedku (pozri kapitolu „Čistenie“).

Filter s aktívnym uhlíkom Filter s aktívnym uhlíkom je schopný absorbovať plyny nesené vzduchom (neprijemné pachy či tabakový dym), čím ich filtruje zo vzduchu. Jeho kapacita je ohraničená, preto je potrebné filter meniť približne v 6-mesačných intervaloch v závislosti od miery znečistenia vzduchu neprijemnými pachmi alebo tabakovým dymom. Ak je ešte pred uplynutím 6-mesačnej lehoty zjavné, že filter už dostatočne neodstraňuje neprijemné pachy zo vzduchu, vymeňte filter skôr.

Dávkovač vône Navlhčite vlnenú tkaninu dávkovača vône niekoľkými kvapkami vône. Viktor začne uvoľňovať vôňu do izbového vzduchu a vytvárať tým príjemné prostredie.

Pozor: vôňa použitá v nadmernom množstve môže spôsobiť poškodenie plastu, nepridávajte ďalšiu dávku, kým prvá nie je úplne spotrebovaná. Ak si nie ste istý, umyte a vysušte dávkovač vône a tkaninu.

Rýchlosti Čistička vzduchu má 5 rôznych rýchlostí pre rôzne použitia:

- Rýchlosť 1 veľmi tichý – napr. pre použitie v spálni v noci
- Rýchlosť 2 tichý – pre spálne a menšie miestnosti
- Rýchlosť 3 pre nepretržité denné použitie v menších miestnostiach (25 m²)
- Rýchlosť 4 pre nepretržité denné použitie vo väčších miestnostiach (do 50 m²), napr. v otvorenom priestore, kde je kuchyňa spojená s obývacou miestnosťou
- Rýchlosť 5 vysoko rýchlostný – pre rýchle vyčistenie vzduchu alebo vyčistenie silne znečisteného vzduchu

Časovač Zariadenie sa automaticky vypne po 2, 4 alebo 8 hodinách podľa vášho želania. Ideálna funkcia, ak si chcete nechať vyčistiť vzduch počas vašej neprítomnosti. Zariadenie môžete používať aj bez časovača, je vhodné pre nepretržitú prevádzku.

Nočný režim Mnohé dnešné spotrebiče majú zabudované LED kontrolky, ktoré nie sú vhodné pre použitie spotrebiča v noci v spálni. Svetelnosť tohto zariadenia je v nočnom režime znížená na príjemnú úroveň.

Príprava na použitie/prevádzka

1. Položte čističku vzduchu Viktor na rovný povrch na želané miesto. Zapojte adaptér (3) do vhodnej elektrickej zásuvky.
2. Otvorte spotrebič na zadnej strane (stlačením tlačidla „Push to open“). Odstráňte ochrannú fóliu z filtra s aktívnym uhlíkom (13). Skontrolujte, či uzamykacie prvky filtra HPP™ (14) sú v horizontálnej polohe (ako je znázornené na obrázku). Ak tomu tak nie je, otočte ich, až kým nie sú uzamykacie prvky v horizontálnej polohe na zabezpečenie filtra HPP™
3. Zapnite zariadenie stlačením spínača (5).
4. Môžete si nastaviť rýchlosť a tým mieru čistenia vzduchu (množstvo za hodinu) stlačením tlačidla nastavenia rýchlosti (6) (jedna modrá kontrolka pre rýchlosť 1, dve modré kontrolky pre rýchlosť 2, atď.).
5. Môžete si nastaviť požadovaný čas čistenia vzduchu pomocou stlačením tlačidla časovača (7). Môžete si vybrať z nasledovných časov: 2 hodiny, 4 hodiny, alebo 8 hodín. Ak nechcete použiť časovač, môžete nechať bežať čistič vzduchu nepretržite (nesvietia žiadne LED kontrolky).
6. Ak sa vám zdá, že kontrolky svietia príliš jasno (napr. v spálni), ich jas znížite stlačením tlačidla pre nočný režim (9).

Môžete si vybrať medzi tromi rôznymi režimami:

- Normálny režim (predvolený režim)
 - Režim stlmenia (raz stlačte, kontrolky budú svietiť tlmene)
 - Režim vypnutia (dvakrát stlačte, kontrolky nebudú svietiť)
 - Opätovným stlačením tlačidla pre nočný režim sa môžete vrátiť do normálneho režimu.
7. Čističku vzduchu Viktor môžete využiť aj pre šírenie vône do miestnosti. Pri dávkovaní vône buďte opatrní, pretože nadmerné množstvo vône môže viesť k poruche činnosti alebo poškodeniu zariadenia. Ak chcete použiť dávkovač vône, vyberte nádobu na vôňu (10) zo zariadenia. Kvapnite pár kvapiek vône do nádoby a vráťte nádobu na miesto. Ak chcete vôňu vymeniť, môžete vymyť nádobu na vôňu a vlnenú tkaninu pod tečúcou vodou.

Čistenie filtra

Vypnite zariadenie a vyťahnite adaptér zo zásuvky pred tým, než začnete akúkoľvek údržbu zariadenia a po každom jeho použití. Nikdy neponárajte do vody (nebezpečenstvo skratu).

- Vonkajšie povrchy čistite len mokrou utierkou a potom utrite dosucha. Predfilter opatrne čistite vysávačom 1-2× mesačne v závislosti od znečistenia. Filter je potrebné meniť v 6-mesačných intervaloch.
- Jemné častice, vírusy a baktérie sa časom nashromaždia vo filtri HPP™ a časom upchávajú filter. Aby ste zabezpečili správnu funkciu, musíte HPP™ filter pravidelne vyčistiť v studenej tečúcej vode s použitím čistiaceho prostriedku v intervale 2 mesiacov. Ak sa čistička vzduchu intenzívne používa, musíte filter HPP™ vyčistiť častejšie. Nedodržanie predpísaného intervalu čistenia každých 2 mesiacov môže viesť k nebezpečenstvu požiaru! LED kontrolka HPP (8) zobrazuje stav funkcie filtra HPP™. Keď sa LED kontrolka (8) stlmí, filter HPP potrebuje vyčistiť. Podrobný návod na čistenie nájdete aj na ľavej strane HPP™ filtra. Po vyčistení nechajte filter vyschnúť a vráťte na miesto až keď nie sú vnútri viditeľné žiadne kvapky vody. Je absolútne nevyhnutné dodržiavať aj dobu sušenia!
- Filter s aktívnym uhlíkom sa nedá čistiť a je potrebné ho vymeniť vždy po maximálne šiestich mesiacoch. **Na filtri s aktívnym uhlíkom je miesto, kde treba zaznačiť dátum. Na toto mieste vyznačte dátum inštalácie filtra. Po šiestich mesiacoch po tomto dátume vymeňte filter s aktívnym uhlíkom aj predfilter. Balenie Viktor Filter Pack V-010, ktoré oba filtre obsahuje, si môžete kúpiť od vášho predajcu, alebo na www.stadlerform.sk/obchod/prislusenstvo/filtracna-suprava-viktor/**

Opravy

- Opravy elektrických zariadení môže vykonať len kvalifikovaný servisný technik. Nesprávna alebo neodborná oprava má za následok stratu záruky a odmietnutie akejkoľvek zodpovednosti.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodená napájacia koncovka alebo sieťová šnúra, ak zariadenie nefunguje správne, ak zariadenie spadlo, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, neodkladne ho znefunkčnite prerезaním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo nesprávne používanie, sú zo záruky vylúčené.

Servis

Pre rýchle a pohodlné vybavenie nahláste vašu reklamáciu priamo na www.stadlerfom.sk/servis. Vaše zariadenie vyzdvihneme zdarma u vás doma a opravené ho vrátime v čo najkratšom možnom čase.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/EU o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.



Technické údaje

| | |
|----------------------|--|
| Výkon (5 rýchlostí): | 10 – 38 W |
| Rozmery: | 246 × 451 × 246 mm (šírka × výška × hĺbka) |
| Váha: | cca 4,9 kg |
| Časovač vypnutia: | 2, 4, 8 hodín |
| Zvuková hladina: | 30,5 - 57 dB(A) |
| Spĺňa predpisy EÚ | CE / WEEE / RoHS / EAC |

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese:
www.stadlerform.sk/vyhlasenieozhode.

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.





Design Matti

Děkuji všem, kteří se zúčastnili práce na tomto projektu: Del Xu za jeho angažovanost, nápady a organizaci, Lin Shouming za technické práce a Wang Chaode za práce v CADu, Paul Gsell za fotografie, Matti Walkerovi za nadčasový design a magickou grafiku.

Ďakujem všetkým, ktorí sa tohto projektu zúčastnili: Delovi Xu za jeho zapojenie, nápady a organizáciu, Lin Shouming za technické práce a Wang Chaode za práce v CADe, Paulovi Gsell za fotografie, Mattimu Walkerovi za nadčasový dizajn a magickú grafickú prácu.

Martin Stadler,
výkonný ředitel společnosti Stadler Form Aktiengesellschaft
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradní dovozce a distributor značky Stadler Form pro ČR:
Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR:

PLAY Electronics, s.r.o.
Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina
Slovenská republika

info@stadlerform.cz
info@stadlerform.sk

www.stadlerform.cz
www.stadlerform.sk



stadlerform_czechia
stadlerform_slovakia



StadlerForm Czechia
StadlerForm Slovakia



StadlerForm Czechia
StadlerForm Slovakia

Stadler Form

www.stadlerform.cz
www.stadlerform.sk