

# daitsu

## ČISTIČKA VZDUCHU CADR 118

### UŽIVATELSKÝ MANUÁL




*Děkujeme Vám za nákup naší čističky vzduchu. Před použitím tohoto výrobku si, prosím, pozorně přečtěte návod a uschovejte pro budoucí použití. V případě jeho ztráty, prosím kontaktujte dodavatele zařízení.*

## OBSAH

Popis částí zařízení .....	2
Bezpečnostní upozornění .....	3
Vložení/ výměna filtrů .....	4
Provoz zařízení .....	4
Čištění a údržba .....	5
Řešení problémů .....	6
Poznámka k likvidaci .....	6

## POPIS ČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ

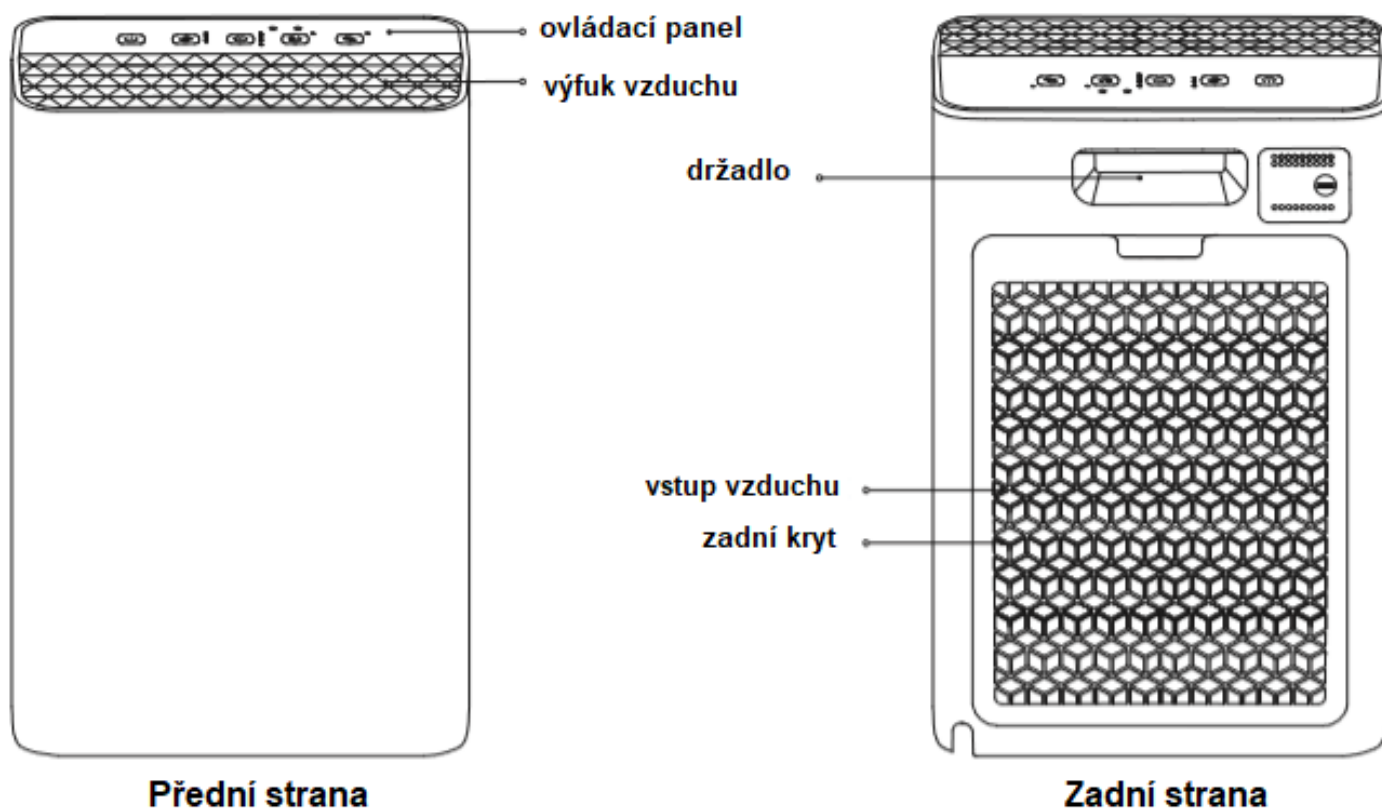

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

### Provoz

- Opravu zařízení může provádět pouze autorizovaný servis
- Před čišťením, údržbou či výměnou filtrů se ujistěte, že je zařízení vypojeno z elektrické zásuvky
- Výměnu či opravu přívodního kabelu může provádět pouze autorizovaný servis
- Pokud nebudete zařízení dlouhou dobu používat, odpojte je od napájení
- Při bouřce zřizení vypněte z elektrické zásuvky, aby nedošlo k jeho poškození z důvodu elektrického zkratu
- Nesahejte na zařízení s mokřými rukama
- Na tlačítka na ovládacím panelu netlačte příliš silně
- Na zařízení nepokládejte žádné věci
- Do vstupu a výstupu vzduchu nestrkejte žádné předměty

### Upozornění


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze za předpokladu, že jej používají pod dohledem způsobilé osoby nebo plně porozuměli instrukcím a případnému nebezpečí týkající se použití přístroje. Nenechejte děti hrát si se zařízením. Čišťení a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru způsobilé osoby.
- Nikdy neumisťujte čističku do prostor, kde se nacházejí hořlavé nebo výbušné plyny, mohlo by dojít k požáru
- Nevystavujte zařízení přílišnému slunečnímu záření
- Nedávejte zařízení do prostor, kde je vlhko a může snadno přijít do kontaktu s vodou (např. koupelny)
- Čističku umisťujte pouze na rovný a hladký povrch
- Nepoužívejte zařízení v místnostech s výpary oleje ve vzduchu (např. v kuchyni)
- Zařízení je pouze pro vnitřní použití
- Neupravujte délku napájecího kabelu, v případě potřeby použijte prodlužovací kabel

*Pozn.:*

*Všechny vyobrazené nákresy jsou pouze ilustrativní, jednotlivé modely zařízení se mohou od sebe lišit. Z důvodu neustálého vylepšování kvality produktu podle požadavků zákazníků si výrobce vyhrazuje právo provádět změny ve specifikaci produktu bez předchozího upozornění.*

## VLOŽENÍ/ VÝMĚNA FILTRŮ

### 1 Vložení/ výměna filtrů

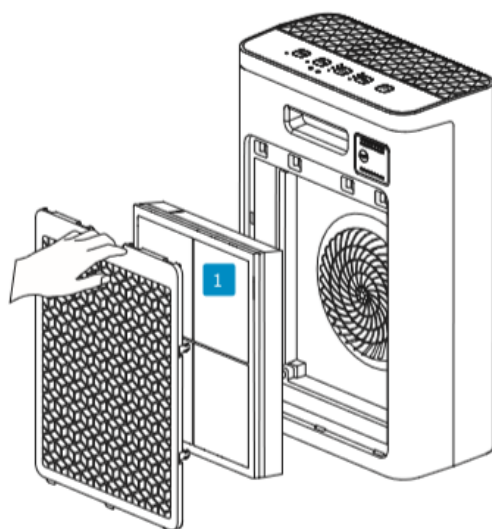


Ze zadní strany čističky vyjměte kryt a rámeček pro set filtrů




Vybalte nový set filtrů



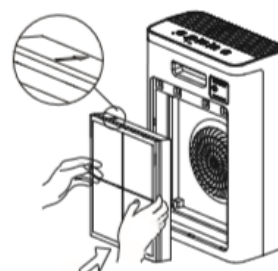

Filtry vložte do rámečku, zasuňte do čističky a vraťte zadní kryt



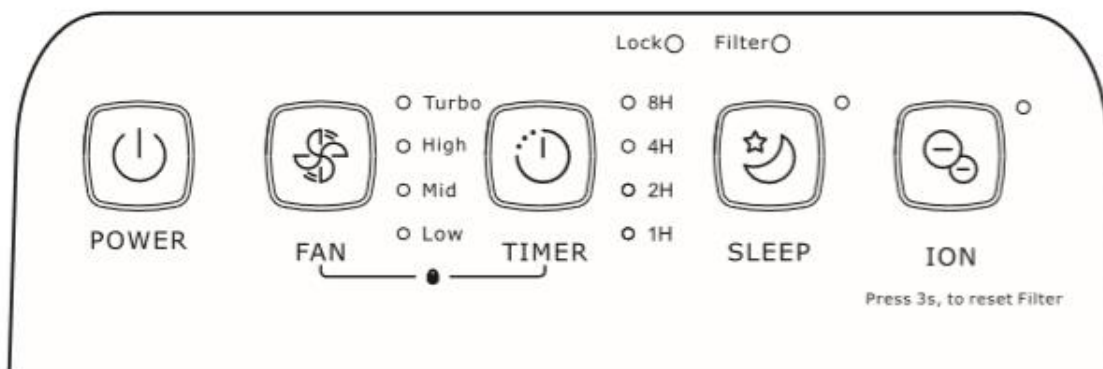

## PROVOZ ZAŘÍZENÍ




 **Tlačítko ON/OFF**  
Tlačítkem jednotku vypnete / zapnete.


 **Tlačítko pro regulaci ventilátoru**  
Stiskem tlačítka zvolíte rychlost otáček ventilátoru: silné, vysoké, střední, nízké.

 **Tlačítko časovače**  
Stiskem tlačítka nastavíte čas vypnutí v následujících sekvencích: za 1 - 2 - 4 - 8 hodiny - časovač vypnutý.


 **Tlačítko SLEEP**  
Stiskem tlačítka vypnete / zapnete funkci sleep.

V tomto režimu se rozsvítí příslušná kontrolka.

 **Tlačítko ionizace**  
Stiskem tlačítka spustíte/ vypnete funkci ionizace.

**Filter**  Pokud se rozsvítí kontrolka "FILTER", je třeba vyčistit filtry. Poté, co je vrátíte zpět do čističky, podržte tlačítko "ION" po dobu alespoň 3 vteřiny, zařízení se resetuje a znovu spustí.

**Funkce zámku**  + 

**Lock**  Současným stiskem tlačítek "FAN" a "TIMER" uzamknete tlačítka na panelu vysoušeče, zároveň se rozsvítí kontrolka funkce "LOCK". Opětovným stiskem tlačítek funkci deaktivujete.

## Umístění zařízení

Abyste dosáhli lepšího čištění vzduchu a předešli stínícímu efektu kvůli kovovým předmětům, umístěte zařízení alespoň 30cm od zdí a nábytku a alespoň 50cm od kovových předmětů či elektrických zařízení.



## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

### Čištění/ výměna filtrů

- 1/ Pokud se rozsvítí kontrolka „FILTER“, je třeba filtry vyčistit.
- 2/ Filtry umyjte čisticím prostředkem nebo kartáčkem.
- 3/ Pokud jsou filtry příliš znečištěné nebo poškozené, je třeba je vyměnit za nové
- 4/ Znovu vložte filtry do čističky.
- 5/ Stiskněte tlačítko „ION“ alespoň na dobu 3 vteřiny, zařízení se vyresetuje.

### Tipy:

- filtry čistěte jemným kartáčkem nebo domácími čisticími prostředky
- pokud je vzduch v místnosti, kde je čistička používání, velmi znečištěn (cigaretový kouř, zápach po vaření, je třeba filtry pravidelně čistit v intervalu 2 – 5 dnů
- pokud ze zařízení i po vyčištění filtrů vychází zápach, je třeba filtry vyměnit za nové

## **ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

<b>PROBLÉM</b>	<b>MOŽNÁ PŘÍČINA</b>	<b>ŘEŠENÍ</b>
Čistička nefunguje	-přívodní kabel není zapojený nebo je zapojený špatně -zařízení není zapnuté	-zapojte kabel do elektrické zásuvky -stiskněte tlačítko ON/OFF na panelu čističky
Efekt čištění vzduchu od výparů a kouře je malý	-sada filtrů je v čističce špatně umístěna -životnost filtrů byla překročena -mřížka pro vstup vzduchu je ucpána nebo zakryta	-sadu filtrů umístěte do čističky ve správném pořadí - vyměňte staré filtry za nové -uvolněte vstup vzduchu
Kontrolka pro signalizaci výměny/ čištění filtrů stále svítí	-po čištění filtrů jste nestačili tlačítko „ION“ po dobu alespoň 3 vteřiny	-stiskněte tlačítko „ION“ po dobu alespoň 3 vteřiny
Zápach a kouř z ovzduší jdou těžko odstranit	-sada filtrů je stále v plastovém obalu	-vyjměte filtry z plastového obalu

V případě jakýchkoliv dalších poruch či abnormalitách během provozu kontaktujte zákaznický servis.

## **POZNÁMKA K LIKVIDACI**

LIKVIDACE: použité zařízení nevyhazujte společně s ostatním domovním odpadem. K jeho likvidaci využijte místo vymezené místním úřadem nebo jinou příslušnou institucí

Při používání vysoušeče musí být dodržena nařízení EU dle instrukcí níže:

A/ Pro zpětný odběr elektrozařízení využijte místo určené místní samosprávou.

B/ Při koupi nového zařízení lze využít bezplatného vrácení starého výrobku přímo u prodejce.

C/ Výrobce zařízení je povinen bezplatně odebrat staré použité zařízení zpět.

D/ Použité zařízení obsahuje materiály, které mohou být znovu recyklovány.

Ukládání a likvidace starého zařízení mimo vymezená místa je přísně zakázáno.

